

CS1



150146

**Bedienungsanleitung griffbereit
am Produkt aufbewahren!**

**DEUTSCH
Original-Bedienungsanleitung**

- 1. Allgemeines 2**
 - 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung 2
 - 1.2 Symbolerklärung 2
 - 1.3 Haftung und Gewährleistung 3
 - 1.4 Urheberschutz 3
 - 1.5 Konformitätserklärung 3

- 2. Sicherheit 4**
 - 2.1 Allgemeines 4
 - 2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes 4
 - 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 5

- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 6**
 - 3.1 Transportinspektion 6
 - 3.2 Verpackung 6
 - 3.3 Lagerung 6

- 4. Technische Daten 7**
 - 4.1 Baugruppenübersicht 7
 - 4.2 Technische Angaben 8

- 5. Installation und Bedienung 8**
 - 5.1 Sicherheitshinweise 8
 - 5.2 Aufstellen und Anschließen 9
 - 5.3 Bedienung 10

- 6. Reinigung und Wartung 12**
 - 6.1 Sicherheitshinweise 12
 - 6.2 Reinigung und Aufbewahrung 13
 - 6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung 14

- 7. Entsorgung 14**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0 **Service-Hotline: 0180 5 971 197**
Fax: +49 (0) 5258 971-120 (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)

1. Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.



ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Bedienungsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.



HINWEIS!

Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Bedienungsanleitung ist unmittelbar am Gerät und zugänglich für alle Personen, die am oder mit dem Gerät arbeiten, aufzubewahren. Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.4 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

1.5 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung.

Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

2. Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte.

Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten.

Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

2.1 Allgemeines

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die Kenntnis des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine der Voraussetzungen, um Sie vor Gefahren zu schützen, sowie Fehler zu vermeiden und somit das Gerät sicher und störungsfrei zu betreiben.

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.

2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes

Die Angaben zur Arbeitssicherheit beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Herstellung des Gerätes gültigen Verordnungen der Europäischen Union.

Wird das Gerät gewerblich genutzt, ist der Betreiber verpflichtet, während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes die Übereinstimmung der benannten Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten. Außerhalb der Europäischen Union sind die am Einsatzort des Gerätes geltenden Arbeitssicherheitsgesetze und regionalen Bestimmungen einzuhalten.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten.



ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Die **Zitruspresse** ist nur zur **Herstellung** von **Fruchtsaft** (Zitronen-, Orangen-, Pampelmusen- oder Granatapfelsaft) bestimmt.



ACHTUNG!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



HINWEIS!

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung


Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren.
Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht

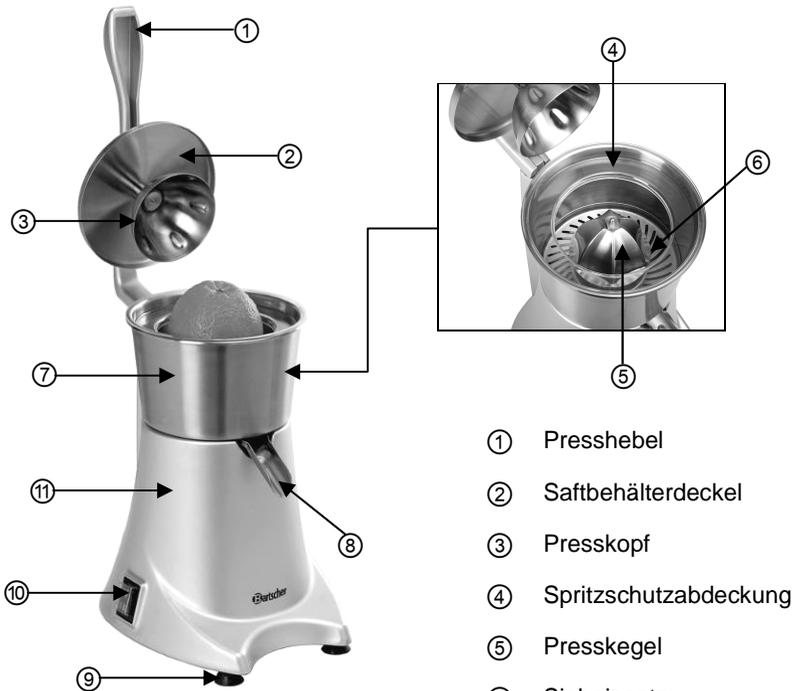

- ① Presshebel
- ② Saftbehälterdeckel
- ③ Presskopf
- ④ Spritzschutzabdeckung
- ⑤ Presskegel
- ⑥ Siebeinsatz
- ⑦ Saftbehälter
- ⑧ Saftauslauf
- ⑨ Saugnäpfe
- ⑩ **EIN-/AUS** Schalter
- ⑪ Motorblock

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Elektrische Zitruspresse CS1
Art.-Nr.:	150146
Ausführung:	Gehäuse: Aluguss; Saftbehälter, Presskegel und Siebeinsatz: Edelstahl, abnehmbar, spülmaschinengeeignet
Umdrehungen/Min.:	980
Anschlusswert:	230 W / 230 V 50/60 Hz
Abmessungen:	B 287 x T 212 x H 396 mm
Gewicht:	10,0 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Einzelsteckdosen mit Schutzkontakt betrieben werden.

Die Netzanschlussleitung nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen, immer am Gehäuse des Netzsteckers anfassen.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Netzkabel nicht über Teppichstoff oder andere Wärmeisolierungen verlegen. Netzkabel nicht abdecken. Netzkabel von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, beschädigt oder zu Boden gefallen ist.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.

- Schalten Sie das Gerät immer über den **EIN-/AUS** Schalter aus (in Position „O“ bringen) und trennen es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!), wenn Sie Teile abnehmen und anbringen oder das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Halten Sie Hände, Haare, Kleidung oder Küchenutensilien von beweglichen Teilen des Gerätes fern, um Verletzungen durch bewegliche Geräteteile zu vermeiden und Beschädigungen des Gerätes auszuschließen.
- Das Gerät **niemals** betreiben, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Motorblock befinden, in den Motorblock eingedrungen oder unter das Gerät gelaufen sind. Um eine Gefahr durch Elektrizität, Brandgefahr oder Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, das Gerät über den **EIN-/AUS**-Schalter ausschalten (in Position „O“ bringen) und von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!). Das Gerät laut Anweisungen im Abschnitt **6.2 „Reinigung“** reinigen und die Aufstellfläche abtrocknen.
- Lassen Sie das Gerät **niemals** unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Gerät während des Betriebes nicht bewegen und nicht kippen.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild).

Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

Sicherheitshinweise beachten!


5.2 Aufstellen und Anschließen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält und kippstabil ist.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf feuchte und nasse Unterlagen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Lassen Sie zu allen Seiten einen Mindestabstand von 15 cm und achten Sie darauf, dass genügend Platz nach oben ist, um den Presshebel störungsfrei zu bewegen, und der **EIN-/ AUS**-Schalter uneingeschränkt zugänglich ist.
- Der Steckdosenstromkreis muss mit mindestens 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

5.3 Bedienung

Gerät vorbereiten

- Reinigen Sie das Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch. Beachten Sie auch die Hinweise im Abschnitt 6.2 „Reinigung“.

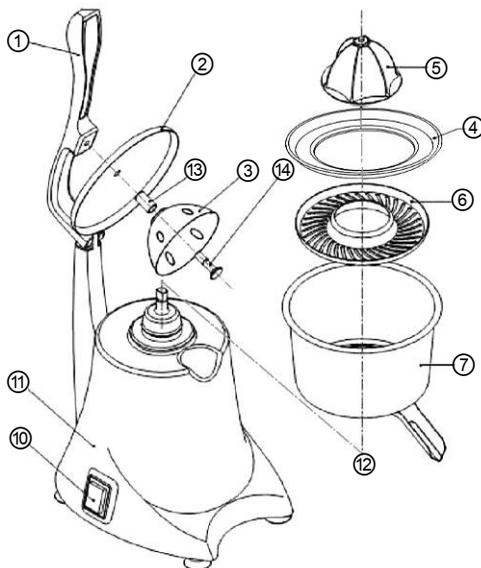

- Presskegel ⑤, Spritzschutzabdeckung ④ und Siebeinsatz ⑥ aus dem Saftbehälter ⑦ herausnehmen, den Saftbehälter ⑦ vom Motorblock ⑪ abnehmen (**Abb. oben**).
- Lösen Sie die Schraube ⑭ durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Presskopf ③, die Abstandhülse ⑬ sowie den Saftbehälterdeckel ② vom Presshebel ① ab.
- Reinigen Sie die abgenommenen Teile gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie die gereinigten Teile mit klarem Wasser nach, trocknen sie ab und lassen diese anschließend noch einige Zeit an der Luft trocknen.
- Wischen Sie den Motorblock ⑪ und den Presshebel ① mit einem weichen feuchten Tuch ab.

- Bringen Sie die abgenommenen Teile wie folgt am Gerät an:
 - befestigen Sie den Saftbehälterdeckel ②, die Abstandhülse ⑬ und den Presskopf ③ am Presshebel ① mit der Schraube ⑭, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen;
 - setzen Sie den Saftbehälter ⑦ auf den Motorblock ⑪;
 - legen Sie den Siebeinsatz ⑥ in den Saftbehälter ⑦;
 - legen Sie die Spritzschutzabdeckung ④ auf den Saftbehälter
 - bringen Sie den Presskegel auf dem Motorantrieb ⑫ an.




ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, dass alle Teile vollständig und richtig am Gerät angebracht sind.

Fruchtsaft herstellen

- Stellen Sie vor dem Pressvorgang immer ein geeignetes Gefäß unter den Saftauslauf ⑧ (**Abb. rechts**).
- Bereiten Sie die geeigneten Zitrusfrüchte (Zitronen, Orangen, Pampelmusen oder Granatäpfel) vor, schneiden Sie diese mit einem scharfen Messer in 2 Hälften. Schneiden Sie die Früchte quer zu den Filets und nicht entlang der Fruchtachse.
- Überprüfen Sie, dass der **EIN-/ AUS**-Schalter ⑩ in Position „**O**“ ist. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
- Legen Sie die vorbereiteten Früchte mit der Schnittstelle auf den Presskegel ⑤.
- Schalten Sie das Gerät mit dem **EIN-/AUS**-Schalter ⑩ in Position „**I**“.
- Bewegen Sie den Presshebel ① nach unten und achten Sie darauf, dass der Presskopf ③ auf die Frucht kommt.
- Drücken Sie langsam so lange auf den Presshebel ①, bis der Motor zu arbeiten beginnt und der gesamte Fruchtsaft ausgepresst ist.

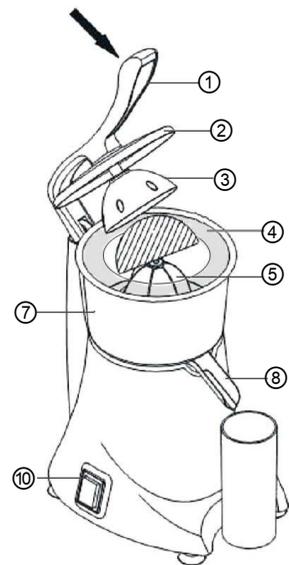

- Ziehen Sie nach dem Pressvorgang den Presshebel ① hoch, warten Sie den Stillstand des Motors ab und entnehmen Sie die Schale der Frucht. Fahren Sie mit dem Pressvorgang der Früchte fort.
- Beim Pressen größerer Mengen von Zitrusfrüchten entfernen Sie regelmäßig das Fruchtfleisch aus dem Siebeinsatz ⑥.



WARNUNG!

Niemals bei laufendem Motor mit Händen oder Küchenutensilien in den Siebeinsatz greifen, das Gerät vorher über den EIN-/AUS-Schalter ausschalten, den Stillstand des Motors abwarten, erst dann das Fruchtfleisch aus dem Siebeinsatz entfernen.

- Drücken Sie während des Pressvorgangs nicht zu fest auf den Presshebel. Wenn Sie hören, dass der Motor langsamer läuft oder stoppt, verringern Sie den Druck auf den Presshebel.
- Das Gerät ist mit einer thermischen **Schutzeinrichtung** ausgestattet, die den Motor bei Überlastung des Gerätes abschaltet. Sollte dieses geschehen sein, das Gerät über den **EIN-/AUS-Schalter** ausschalten (in Position „O“ bringen) und abkühlen lassen. Nach einigen Minuten kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.
- Nach dem Pressvorgang das Gerät über den **EIN-/AUS-Schalter** ausschalten (in Position „O“ bringen).



ACHTUNG!

Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird (Netzstecker ziehen), wenn es nicht benutzt wird oder vor der Abnahme bzw. Anbringung von Teilen.

6. Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise

- Vor der Reinigung sowie vor der Durchführung von Reparaturen das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.



ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

6.2 Reinigung und Aufbewahrung

Gerät reinigen

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Vor der Reinigung den **EIN-/AUS**-Schalter in die „O“ Position bringen und das Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!).
- Nehmen Sie die Teile vom Gerät ab, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (Saftbehälterdeckel, Spritzschutzabdeckung, Presskopf, Presskegel, Siebeinsatz, Saftbehälter), und reinigen sie gründlich unter fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Nehmen Sie zur Hilfe eine Spülbürste, um den Siebeinsatz zu reinigen. Spülen Sie die gereinigten Teile mit klarem Wasser nach und lassen sie anschließend an der Luft trocknen. Lesen Sie die Hinweise zur Abnahme und Befestigung der Einzelteile im Abschnitt 5.3 „**Bedienung**“/**Gerät vorbereiten**.
- Bei festgesetzten Früchterückständen an den abnehmbaren Geräteteilen weichen Sie diese für einige Zeit in warmem Wasser ein, danach lassen sich die Früchterückstände leicht entfernen.



ACHTUNG!

Nur der Presskegel, Siebeinsatz und der Saftbehälter sind spülmaschineneignet und können zur Reinigung in die Geschirrspülmaschine gegeben werden.

- Den Motorblock und die Netzanschlussleitung **nur** mit einem weichen feuchten Tuch abwischen.



ACHTUNG!

Den Motorblock niemals unter fließendem Wasser oder in einer Geschirrspülmaschine reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät und die Bauteile des Gerätes **niemals** mit Desinfektions-, Bleich- oder Scheuermitteln, welche die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten. Verwenden Sie keine harten und scharfkantigen Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung, zum Trocknen und Polieren der Oberfläche des Gerätes ausschließlich ein weiches Tuch.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine feste Unterlage, so dass es nicht fallen oder kippen kann. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und achten Sie darauf, dass der Presshebel nicht eingeklemmt wird.

6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung

- Das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



HINWEIS!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)