

Lift-Salamander 600-2Z



151512

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit 2
1.1 Symbolerklärung..... 2
1.2 Sicherheitshinweise 3
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 7

2. Allgemeines 8
2.1 Haftung und Gewährleistung 8
2.2 Urheberschutz 8
2.3 Konformitätserklärung..... 8

3. Transport, Verpackung und Lagerung..... 9
3.1 Transportinspektion 9
3.2 Verpackung..... 9
3.3 Lagerung 9

4. Technische Daten 10
4.1 Baugruppenübersicht..... 10
4.2 Technische Angaben 11

5. Installation und Bedienung..... 12
5.1 Installation 12
5.2 Bedienung 14

6. Reinigung und Wartung 16

7. Mögliche Funktionsstörungen 17

8. Entsorgung 18

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



HEISSE OBERFLÄCHE!

Dieses Symbol macht auf die heiße Oberfläche des Gerätes während des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung vorgesehen.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht **Stromschlaggefahr**.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



HEIÙE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Die Oberflächen des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen. Fassen Sie nicht die Heizelemente an und berühren Sie keine Oberflächen des Gerätes. Verwenden Sie zur Bedienung des Gerätes den vorgesehenen Griff.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.



WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Um Brandgefahr und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, legen Sie während des Betriebes **niemals** Küchenutensilien, Tücher, Papier u. ä. auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien (z. B. Benzin, Spiritus, Alkohol, etc.). Durch die Hitze verdampfen diese und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen, die zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflamm- baren Gegenständen wie z. B. Gardinen oder unter Hängeschränken.

- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!), bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. **Achtung: Schütten Sie kein Wasser auf das noch unter Spannung stehende Gerät: Stromschlaggefahr!**
Sorgen Sie für eine ausreichende Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



VORSICHT!

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und gebaut und darf nur von qualifiziertem Fachpersonal in Küchenbetrieben bedient werden.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Lift-Salamander ist nur zum Aufwärmen, Überbacken und Grillen von geeigneten Speisen bestimmt.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung


Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht

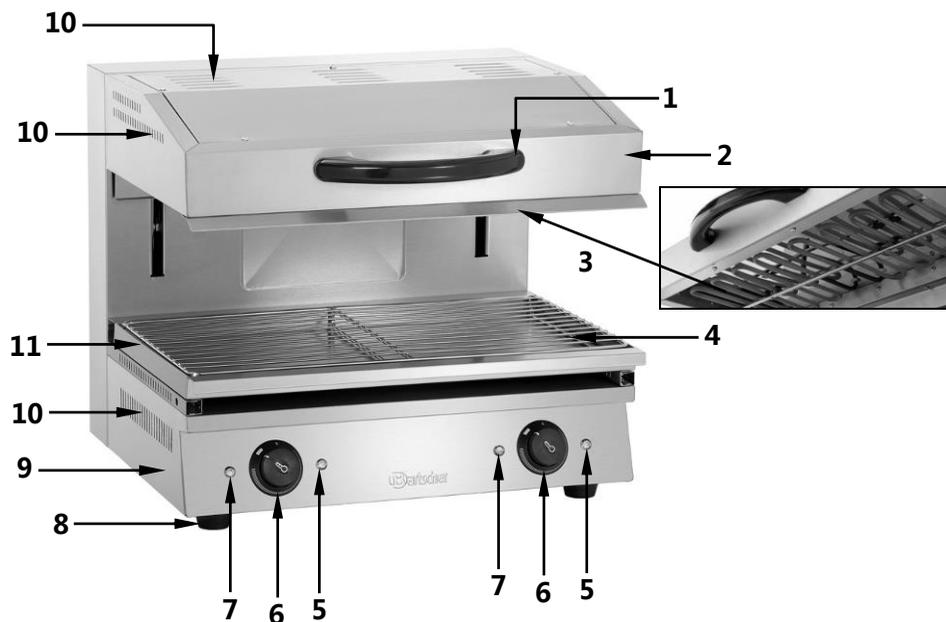

- 1 Griff
- 2 Geräteoberteil, höhenverstellbar
- 3 Infrarot-Strahlungsheizkörper (2)
- 4 Edelstahl-Grillrost
- 5 Aufheiz-Kontrollleuchte (orange)
- 6 Energieregler
- 7 Netz-Kontrollleuchte (grün)
- 8 Stellfüße (4)
- 9 Geräteunterteil
- 10 Belüftungsöffnungen
- 11 Fettauffangbehälter

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Life-Salamander 600-2Z
Art.-Nr.:	151512
Material:	Gehäuse: Edelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Geräte-Anschluss: 2 NAC▪ Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper▪ Anzahl Heizelemente: 2▪ Anzahl Heizzonen: 2▪ Heizzonen getrennt regelbar▪ Heizelement höhenverstellbar▪ Lichte Höhe: 65 - 210 mm▪ Leistungsregulierung:<ul style="list-style-type: none">- Stufenlos- Dauerbetrieb▪ Fettauffangbehälter▪ Energieregulung: Simmerstat▪ Steuerung: Knebel▪ Kontrollleuchte:<ul style="list-style-type: none">- Netzkontrolle- Aufheizen
Temperaturregelung:	bis 400 °C
Anschlusswert:	4,0 kW / 400 V / 50/60 Hz
Abmessungen:	B 600 x T 540 x H 530 mm
Abmessungen Grillrost:	B 590 x T 320 mm
Gewicht:	47,65 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation



VORSICHT!

Alle Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Gerät ab. Diese langsam abziehen, damit keine Kleberreste zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf die Tischkante, es könnte kippen oder herunterfallen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum oder unter einer Abzugshaube auf, um eine vollständige Ansaugung der während der Speisenzubereitung entstehenden Dämpfe zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt oder blockiert sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an Wände oder sonstige Gegenstände, welche aus brennbaren Materialien bestehen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm seitlich und 20 cm an der Rückseite zwischen dem Gerät und Wänden oder sonstigen Gegenständen ein. Bei weniger Abstand bringen Sie Schutzvorrichtungen an, z.B. Folien aus hitzebeständigem Material.

- Der Lift-Salamander ist für den Tischbetrieb ausgelegt, er kann auch auf geeigneten Konsolen an der Wand aufgestellt werden.
- Bei der Wandmontage nur dafür vorgesehene Konsolen verwenden. Befestigen Sie diese nur mit Metalldübeln und Schrauben, die dem Wandtyp und dem Gewicht des Gerätes entsprechen.
- Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung des Gerätes, dass dieses in der Höhe verstellbar ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es bei Bedarf schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!
Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

- Der Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft entsprechend den einschlägigen Vorschriften vorgenommen werden. Dem Gerät muss installationsseitig eine allpolige Trenneinrichtung mit mind. 3 mm Kontaktöffnungsweite (z.B. Sicherung, LS-Schalter) vorgeschaltet sein. Das Gerät darf nicht ohne den vorgenannten Schalter installiert werden.
- Das Gerät muss geerdet sein. Es befindet sich ein Potenzialausgleichsanschluss (**A**) an der rechten Seite des Gerätes. Verbinden Sie den Potenzialausgleichsanschluss durch ein Erdungskabel (Durchmesser mindestens 2 mm²) in Übereinstimmung mit den geltenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien mit dem vorhandenen Potentialausgleich.



5.2 Bedienung

Funktionen des Lift-Salamanders

Sie haben ein „Profi-Gerät“ erworben, mit dem Sie die Oberflächen von Speisen schnell und besonders knusprig überbacken können. In das Edelstahlgehäuse ist ein in der Höhe verstellbar angeordneter integrierter Infrarot-Strahlungsheizkörper eingebaut. Hiermit arbeiten Sie besonders schnell und effektiv und erhalten immer ein optimales Ergebnis. Bei Bedarf können Sie den linken und rechten Infrarot-Strahlungsheizkörper über getrennte Energieregler auf unterschiedliche Heizstufen einstellen oder eine Seite ganz abschalten.

Die abnehmbaren Fettauffangschale und Edelstahl-Grillrost erleichtern das Beschicken des Gerätes mit Speisen und ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung des Gerätes.

Gerät vorbereiten

- Reinigen Sie das Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch. Beachten Sie die Hinweise im **Abschnitt 6 „Reinigung“**.
- Setzen Sie den Fettauffangbehälter und den Grillrost ein. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne korrekt eingesetzten Fettauffangbehälter.

Betrieb des Gerätes

- Stellen Sie sicher, dass die Energieregler für beide Heizzonen auf die „0“ Position gedreht sind.
- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter ein. Die grüne Netz-Kontrolllampe leuchtet auf.
- Heben Sie das Geräteoberteil mit Hilfe des Griffes nach oben und stellen Sie die Teller/Platten mit den vorbereiteten Speisen auf den Grillrost.
- Ziehen Sie dann das Geräteoberteil mit dem integrierten Infrarot-Strahlungsheizkörper soweit nach unten, bis der benötigte Abstand zu den Speisenoberflächen erreicht ist. Dieser Abstand kann jederzeit nach Bedarf geändert werden, indem Sie das Geräteoberteil nach oben oder unten bewegen, dieses bleibt in der gewählten Position fixiert.



**VORSICHT!**

Höhenverstellung des Geräteoberteils nicht gewaltsam betätigen.

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur für die jeweilige Heizzone mit dem entsprechenden Energieregler ein. Die Temperatur je Heizzone ist bis 400 °C einstellbar. Die empfohlene Temperatureinstellung liegt zwischen 300 °C - 400 °C.
- Die orange Aufheiz-Kontrollleuchte leuchtet auf und bleibt während der Aufheizphase des Gerätes an. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die orange Aufheiz-Kontrollleuchte und das Heizelement schaltet automatisch ab.
- Sinkt die Temperatur, schaltet das Heizelement erneut ein und das Gerät wird wieder aufgeheizt. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Energieregler auf die Position „0“ gedreht wird oder das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird.
- Wenn die Speisen fertig sind, schieben Sie das Geräteoberteil mit Hilfe des Griffes hoch, um die fertigen Speisen sicher zu entnehmen.

**WARNUNG! Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebs werden einige Geräteteile sehr heiß. Berühren Sie das heiße Gerät nicht.

Tragen Sie bei Entnahme der Speisen Schutzhandschuhe, die über das Handgelenk gehen, und benutzen Sie Küchenutensilien mit langen Griffen, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, drehen Sie beide Energieregler auf die Position „0“ und schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus.

6. Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Druckwasserstrahl.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.



VORSICHT!

Benutzen Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, alkoholhaltige oder alkalische Reiniger, Verdünnungsmittel, Benzin, welche die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.

Gerät reinigen

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Nehmen Sie zuerst den Grillrost vom Fettauffangbehälter ab.
- Nehmen Sie anschließend den Fettauffangbehälter ab und entleeren Sie diesen.
- Reinigen Sie den Fettauffangbehälter und den Grillrost mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die gereinigten Teile sorgfältig ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch nach, um die Reinigerrückstände zu entfernen.
- Setzen Sie nach der Reinigung ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberflächen ein.

Wartung

- Wir empfehlen mindestens einmal pro Jahr das Gerät durch einen autorisierten Kundendienst warten zu lassen. Alle Eingriffe in das Gerät dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Mögliche Funktionsstörungen

Bei einer Funktionsstörung trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Prüfen Sie anhand folgender Tabelle, ob die Funktionsstörungen sich beheben lassen, bevor Sie einen Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Grüne Netz-Kontrolllampe leuchtet nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät nicht eingeschaltet • Keine Netzspannung. • Netz-Kontrolllampe ist defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzschalter einschalten • Stromversorgung prüfen • Händler kontaktieren
Gerät eingeschaltet, Temperatur eingestellt, Gerät heizt aber nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> • Energieregler defekt • Heizelement defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Händler kontaktieren • Händler kontaktieren
Gerät ist eingeschaltet, Energieregler ist eingestellt, Temperatur steigt, kann aber nicht reguliert (eingestellt) werden	<ul style="list-style-type: none"> • Energieregler defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Händler kontaktieren
Orange Aufheiz-Kontrolllampe leuchtet nicht auf, wenn das Heizelement arbeitet	<ul style="list-style-type: none"> • Aufheiz-Kontrolllampe defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Händler kontaktieren
Höhenverstellung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Blockiert durch Fremdkörper • Höhenverstellung defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdkörper entfernen • Händler kontaktieren

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gehäuse **nicht** öffnen,
- Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren, wobei Folgendes anzugeben ist:
 - die Art der Betriebsstörung;
 - die Artikelnummer und Seriennummer (auf dem Typenschild an der Rückseite des Gerätes abzulesen);
 - Kaufdatum.

8. Entsorgung

Altgeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Kann das Gerät nicht mehr benutzt werden, ist jeder Verbraucher verpflichtet, Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen seiner Gemeinde abzugeben.



HINWEIS

Elektroaltgeräte müssen fachgerecht verwertet und entsorgt werden, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzanschlusskabel vom Gerät.